



1. Benötigtes Werkzeug

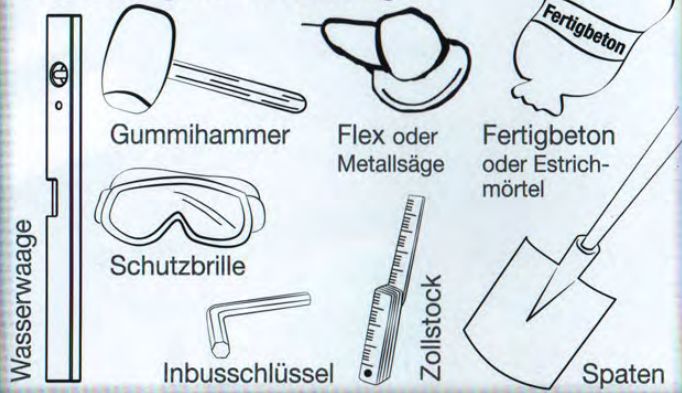


2. Fundamente



Größe der Löcher
B 20cm x T 20cm x H 60cm
Bedarf Beton ca.
25 - 30 Liter bzw. 40 kg
1x Sack je Loch

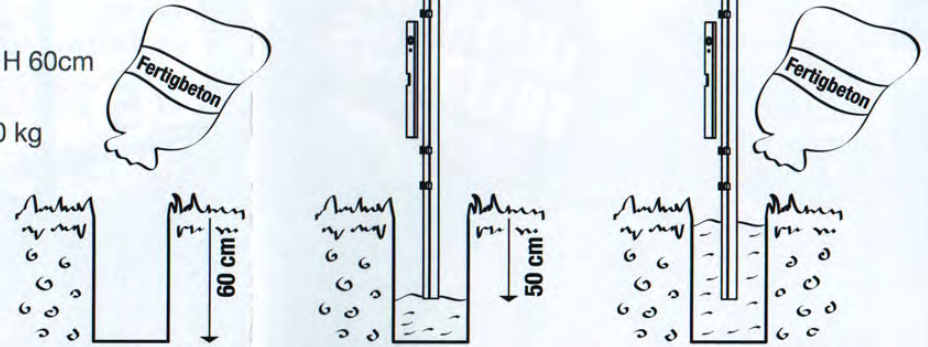


3. Pfosten setzen

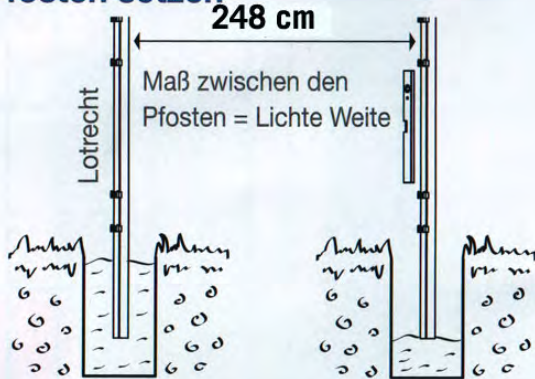



4. Zaun montieren

nach Abbinden der Betonfundamente können Gitter montiert werden

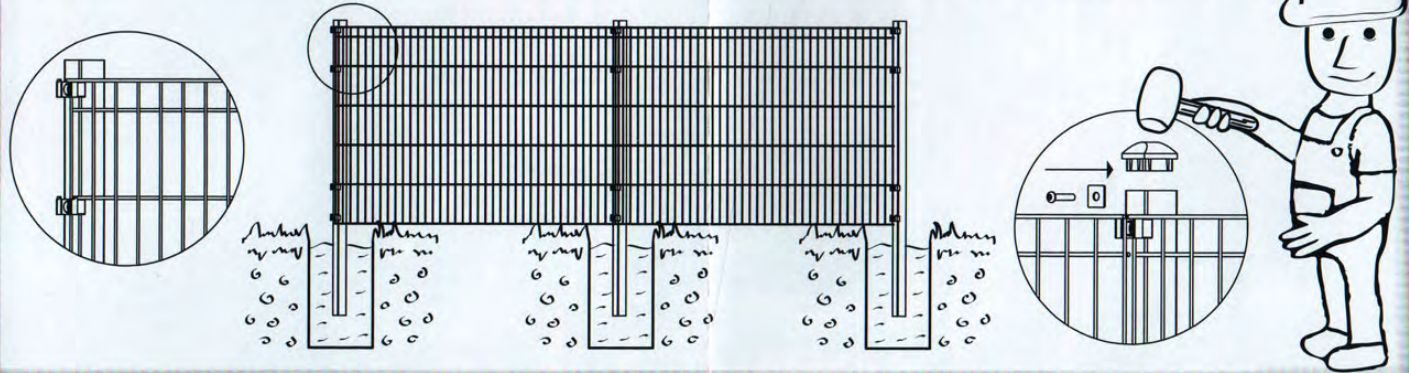

5. Ecke


ca. 4 cm Draht an der Innenseite heraustrennen

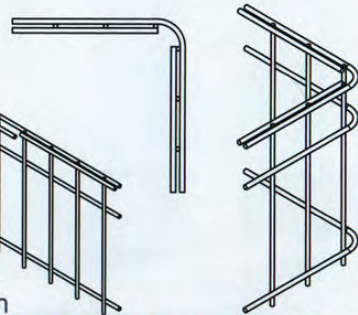

Gitter nach innen biegen

6. Stufe

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen

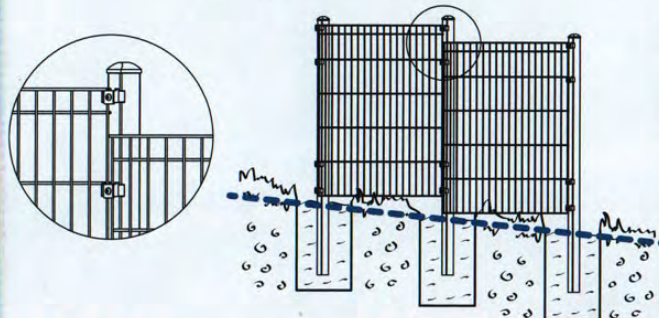

zaun-experten.de

Fa.
EXPERT Projekt GmbH
Marie-Curie-Str. 22
40822 Mettmann
Tel. 02104 95 70 00
info@zaun-experten.de

Haben Sie noch Fragen zur Montage? Tel. 02104 95 70 00