


Montage der Halterung für Doppelstabmattenzaun

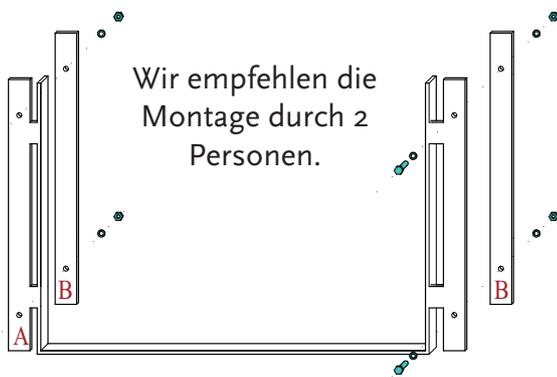

1. Ausschnitt entsprechend des Modells anpassen und vorbereiten. Denken Sie an den Korrosionsschutz.
2. Lösen Sie Halter A & B voneinander (Halter A verbleibt am Briefkasten).
3. Briefkasten mit Halter A von vorn in den Ausschnitt schieben.
4. Halter B von hinten am Halter A verschrauben.
5. Abdeckkappen nicht vergessen.

