

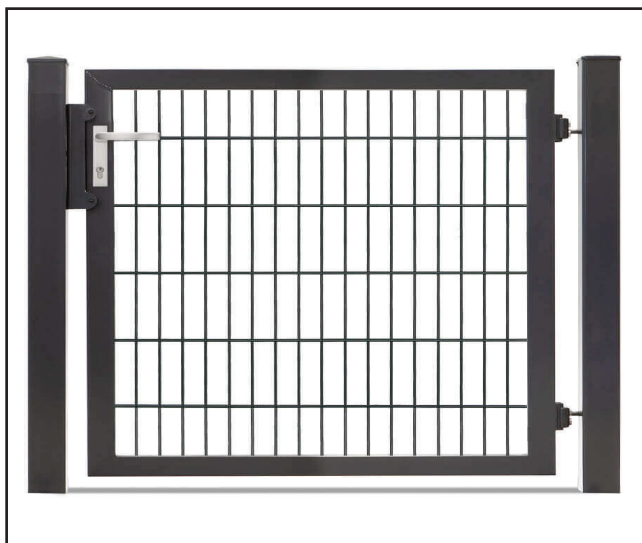


Montageanleitung

Rohrrahmenor Profi-Max

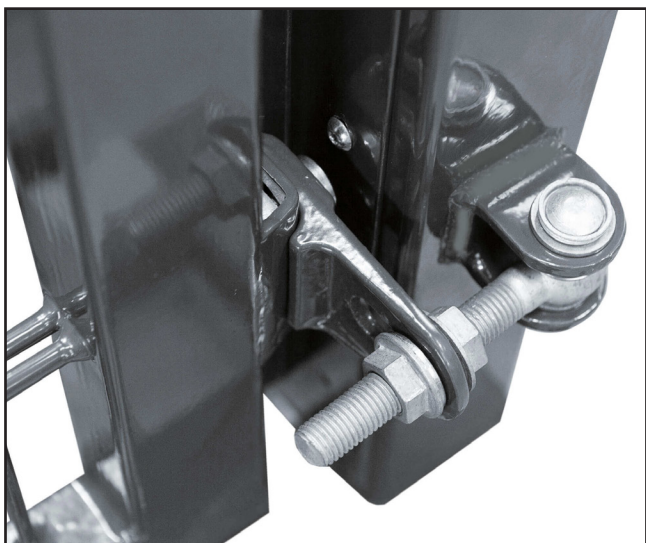

1. Benötigtes Werkzeug

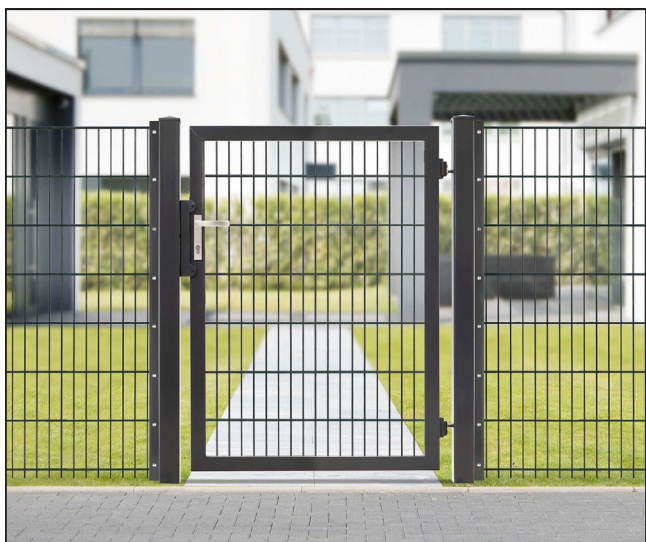


1.1 Vor der Montage (Tabelle zu 3.)

Flügelmaß (mm)	Lichte Weite 1-flg. (mm)	Lichte Weite 2-flg. (mm)
1000	1090	
1250	1340	
1500	1590	
1750	1840	
1000 + 1000		2140
1000 + 1500		2640
1000 + 1750		2890
1250 + 1250		2640
1250 + 1750		3140
1500 + 1500		3140
1500 + 1750		3390
1750 + 1750		3640

Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmaß zwischen den Pfosten.


2. Fundament erstellen (Beispiel: Schanierpfosten)

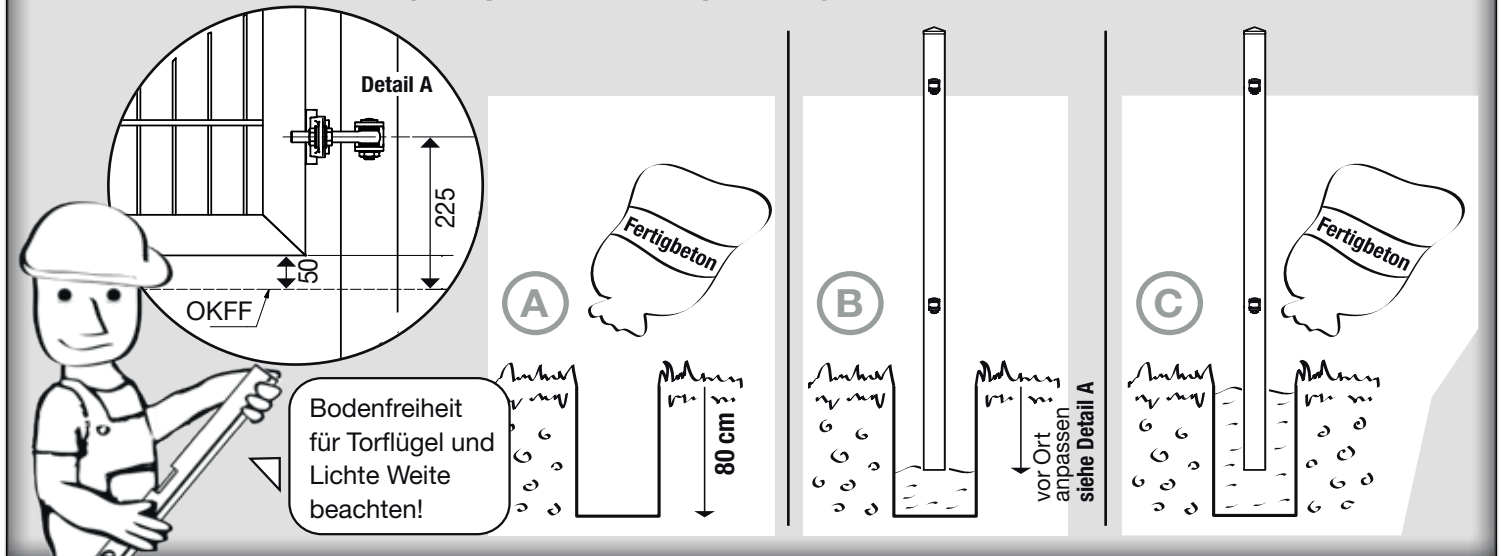

3. Pfosten setzen

Bei der Pfostenmontage darauf achten, dass die angeschweißten Aufhängelaschen des Scharnierpfostens in die Richtung der späteren Toröffnung zeigen.


Achtung: Erst nach Aushärten des Betons an den Pfosten weiterarbeiten.

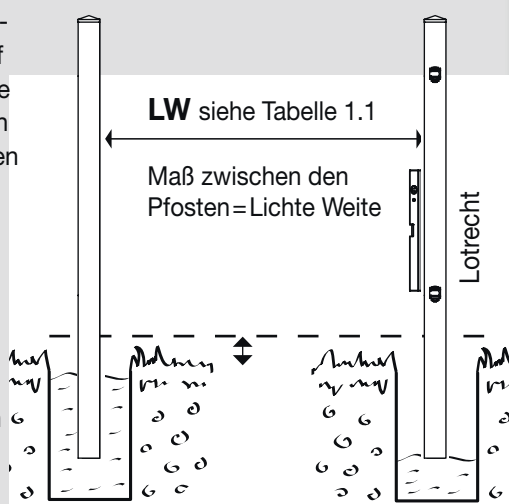

4. Torflügel montieren

Bitte beachten:


Zu Beginn das Schloss - Vario (27) in den Schlossholm einsetzen. Den Profilzylinder (28) mithilfe der Senkkopf-Schraube (26) fixieren. Anschließend Positionen 23 bis 25 anbringen. Abschließend alles vollständig befestigen.

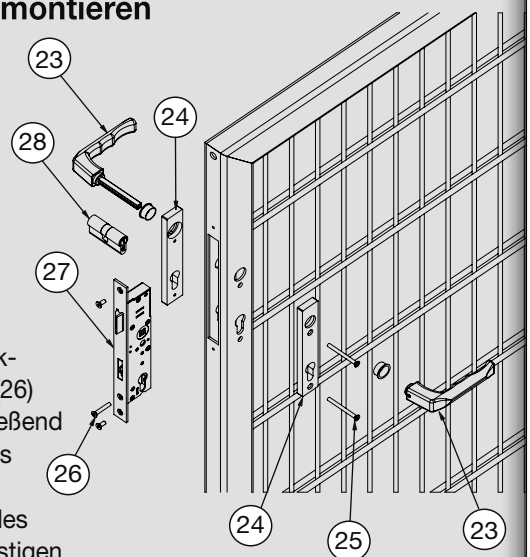

5. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

Die Scharnierlasche (5) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (4) und der Scharnierlaschen Schraube (6) am Torflügel (1) befestigen.

Die Augenschraube (9) mit Hilfe der Unterlegscheibe (11), dem Bolzen (10) und der Sechskantmutter (12) an der Lasche des Scharnierpfostens (2) befestigen.

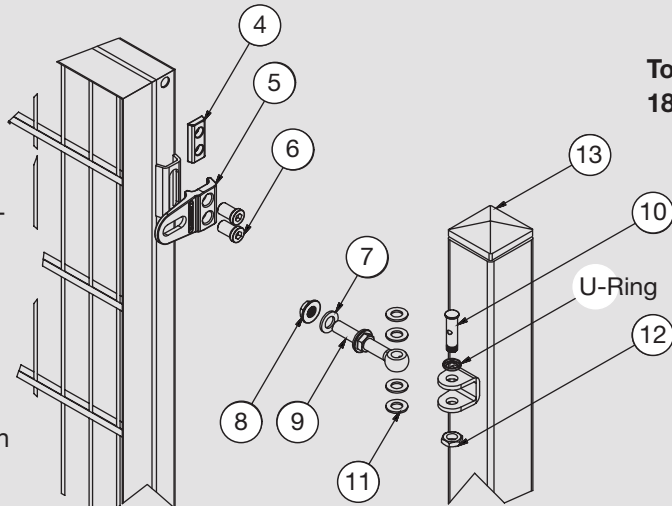

Toröffnung
180°

6.1. Anschlag montieren (1-flg.)

Die Lamellenstopfen (28) zusammen mit dem Anschlag (22) in die vorhandenen Bohrungen des Anschlagpfosten montieren.

Die Gummipuffer (21) in die passenden Löcher einfügen und den Anschlag (22) mit der Bohrschraube (30) befestigen.


Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.



6.2. Anschlag montieren (2-flg.)

Die Gummipuffer (21) in die passenden Löcher im Anschlag (20) einfügen. Das Abdeckblech (29) zusammen mit dem Anschlag (22) und der Bohrschraube (30) am Rahmen des Standflügels befestigen.



Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.

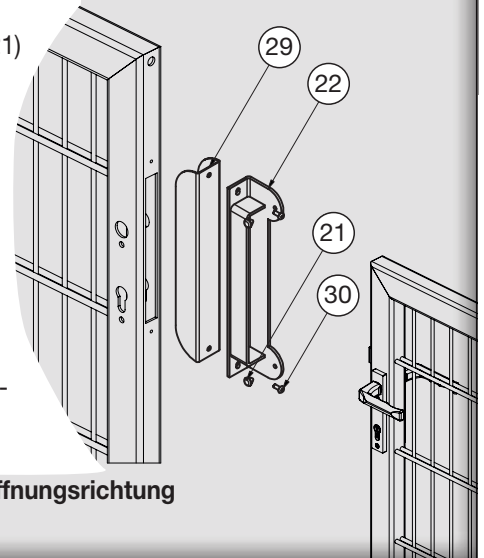


7. Torfeststeller montieren (2-flg.)

Den Torfeststeller (15+16) am unteren Standflügel an vorhandenen Bohrlochern verschrauben und den Sicherungssplint (17) einschieben.

Die Bodenhülse (19) zur Aufnahme des Feststellriegels im Erdreich montieren und ungenutzte Bohrlocher mit Bohrlochkappen (14) verschließen.

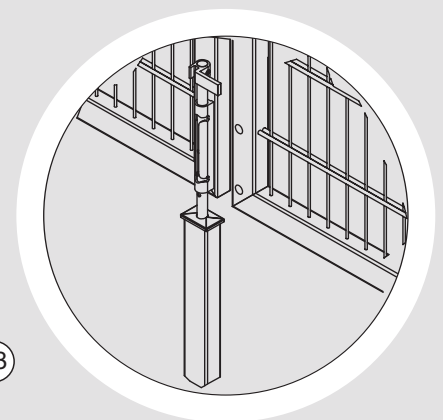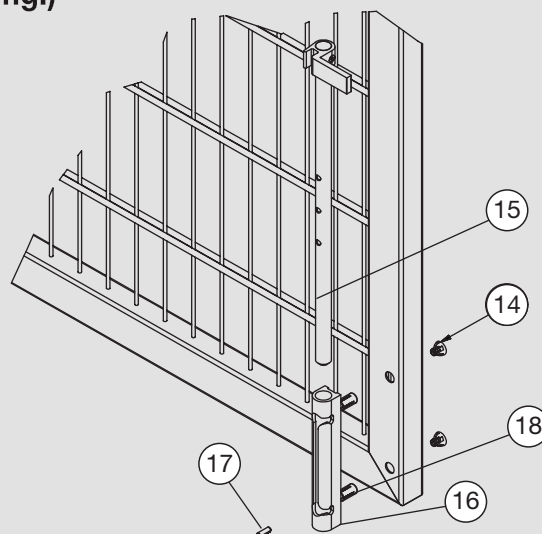

8. Gesamtübersicht

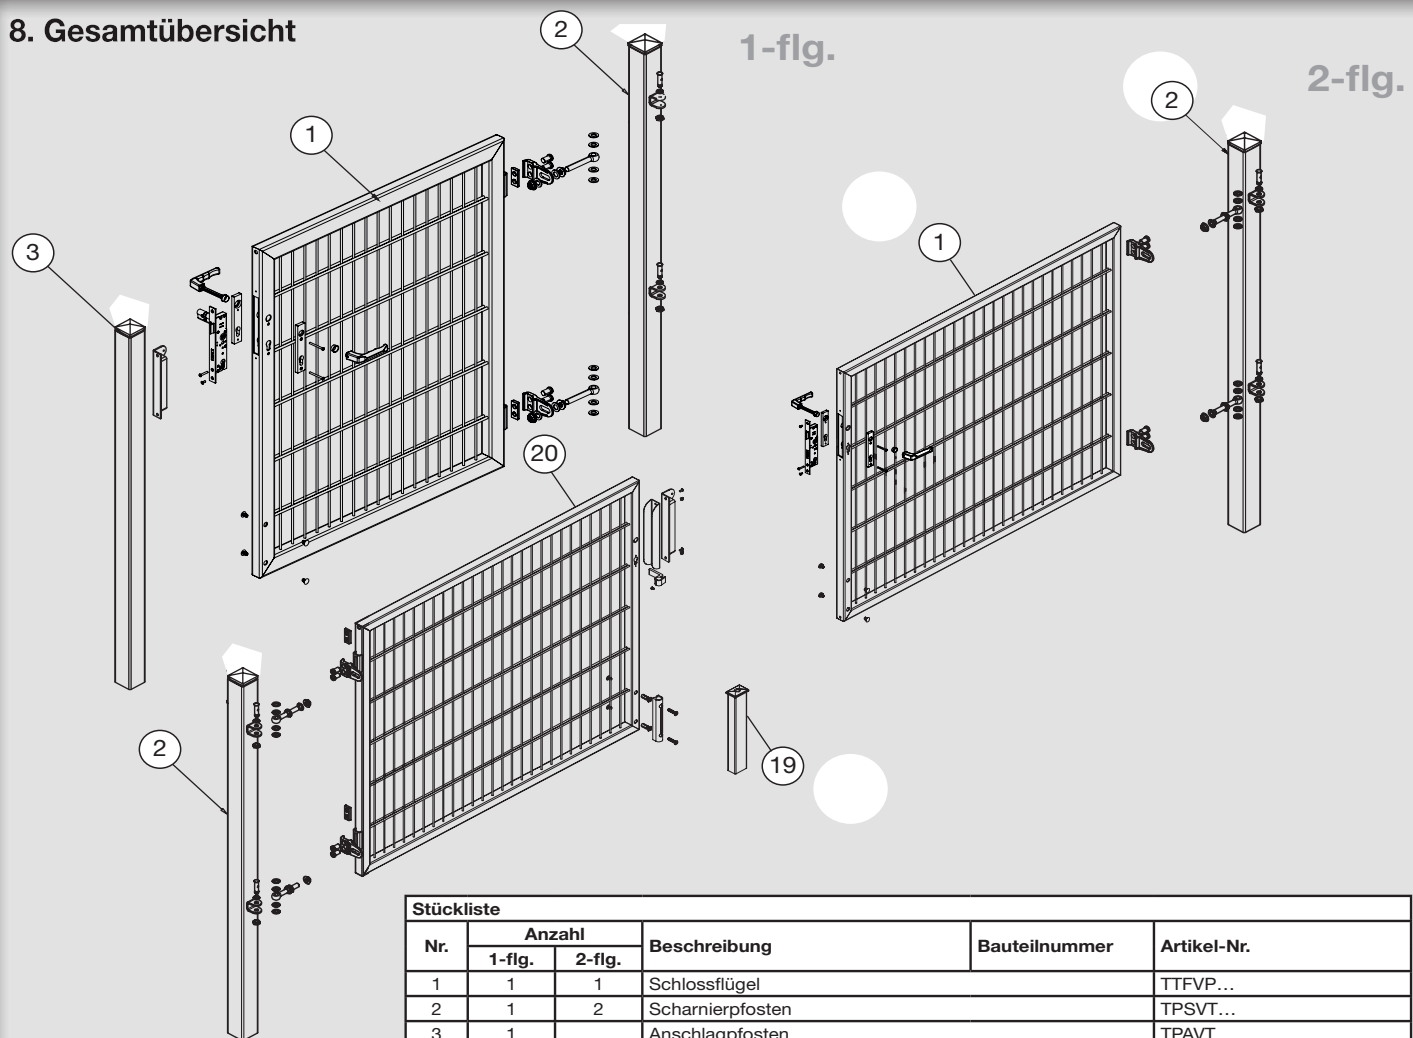

Auf den Innenseiten
finden Sie die Nummern
passend zu der hier
aufgeführten Stückliste.



Stückliste				
Nr.	Anzahl		Beschreibung	Bauteilnummer
	1-flg.	2-flg.		
1	1	1	Schlossflügel	TTFVP...
2	1	2	Scharnierpfosten	TPSVT...
3	1		Anschlagpfosten	TPAVT...
4	2	4	Scharnier Gegenplatte	
5	2	4	Scharnierlasche	
6	4	8	Schraube Scharnierlasche	
7	12	-	Unterlegscheibe	
8	4	8	Sechskantmutter	
9	2	4	Augenschraube	M16x110
10	2	4	Bolzen	M14x55
11	2	16	Unterlegscheibe	Ø15
12	2	4	Sechskantmutter	M14
13	2	2	Pfostenkappe (bereits angeschweißt)	
14	4	6	Kappe Bohrloch	Ø19
15	-	1	Schubstange Mittelverriegelung	
16		1	Gehäuse Mittelverriegelung	
17		1	Splint	
18		2	Schraube Quick-Fix	
19		1	Bodenhülse für Torriegel	60x40x375
20		1	Anschlagflügel	TTFVP...
21	2	2	Gummipuffer	ZGGPPLS
22	1	1	DFT-Anschlag-ALU	ZG111ALU
23	1	1	Türdrücker komplett (2x Alu Türdrückergarnitur, Klinke mit 2x Drückerführung)	ZG104G
24	1	1	Langschild	
25	2	2	Senkkopf-Schraube M5x55	ZG104L
26	1	1	Senkkopf-Schraube	JPESM5X30
27	1	1	Schloss VARIO	ZG100PRO
28	1	1	Profilzylinder	ZG101
29	-	1	Abdeckblech Vario-Comp	ZG112...
30	2	2	Bohrschrauben	5,5x25 ZP91
31	2	2	Vario plus / flex - Lamellenstopfen	16mm ZTVPLFLZ01