Montageanleitung

VARIO Change

1. Benötigtes Werkzeug

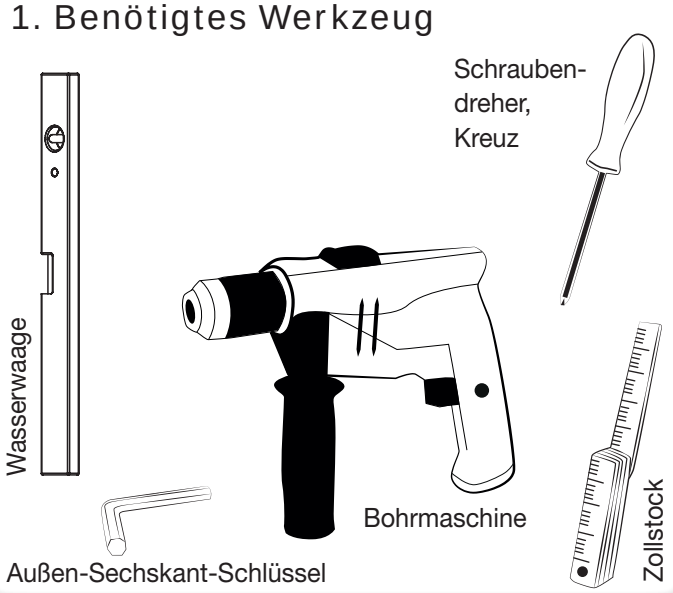

1.1 Vor der Montage (Tabelle zu 3.)

Flügelmaß (mm)	Lichte Weite 1-flg. (mm)
1000	1090
1500	1590
1750	1840

Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmaß zwischen den Pfosten.

2. Glashalter in Torrahmen montieren

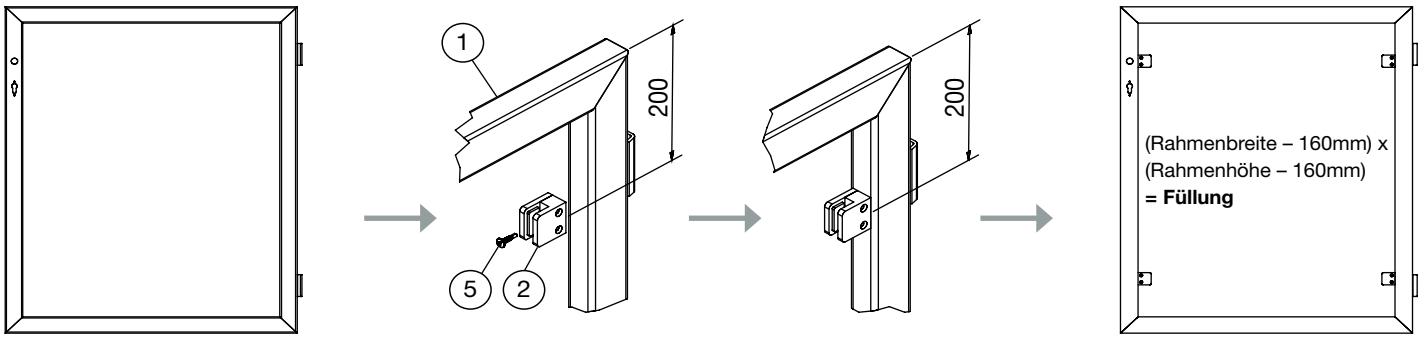

Vor der Montage des Tores wird der Klemmhalter (2) in den Torrahmen (1) montiert. Diese werden ca. 200 mm von den Außenkanten des Rahmens mittig mit Hilfe der Bohrschrauben (5) verschraubt. Wir empfehlen ab einer Torhöhe von 1,8 m einen dritten, zusätzlichen Klemmhalter (2) mittig in den Seitenholmen zu montieren.
Vor der Montage der individuellen Füllung müssen die mitgelieferten Gummis (3+4), für 6 oder 8 mm Füllungen, in die Klemmhalter (2) eingesetzt werden. Anschließend kann die Füllung in die Klemmhalter (2) montiert werden.

3. Fundament erstellen (Beispiel: Schanierpfosten)

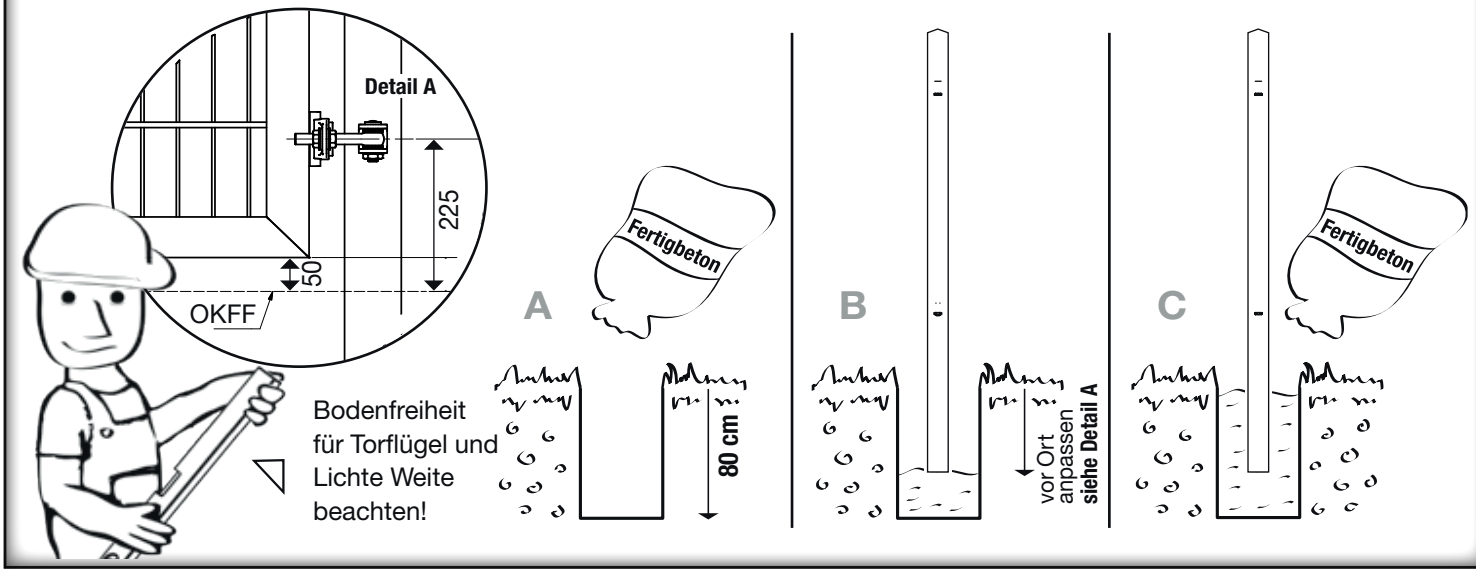

4. Pfosten setzen

Bei der Pfostenmontage darauf achten, dass die angeschweißten Aufhängelaschen des Scharnierpfostens in die Richtung der späteren Toröffnung zeigen.

Achtung: Erst nach Aushärten des Betons an den Pfosten weiterarbeiten.

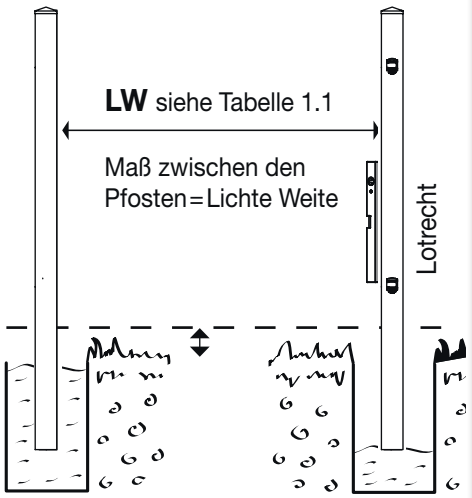

5. Torflügel montieren

Bitte beachten:
Zu Beginn das Schloss - Vario (27) in den Schlossholm einsetzten.
Den Profilzylinder (28) mithilfe der Senkkopf-Schraube (26) fixieren. Anschließend Positionen 23 bis 25 anbringen.
Abschließend alles vollständig befestigen.

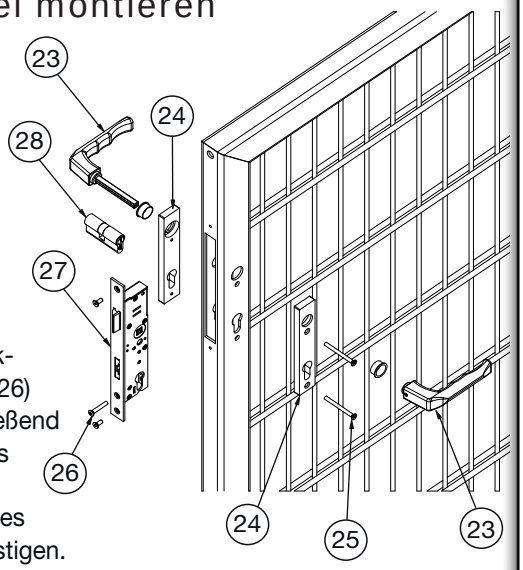

6. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

Die Scharnierlasche (5) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (4) und der Scharnierlaschen Schraube (6) am Torflügel (1) befestigen.

Die Augenschraube (9) mit Hilfe der Unterlegscheibe (11), dem Bolzen (10) und der Sechskantmutter (12) an der Lasche des Scharnierpfostens (2) befestigen.

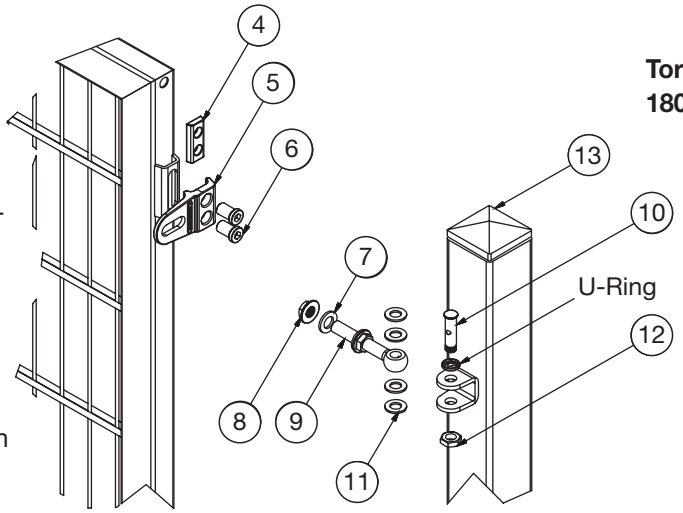

Toröffnung 180°

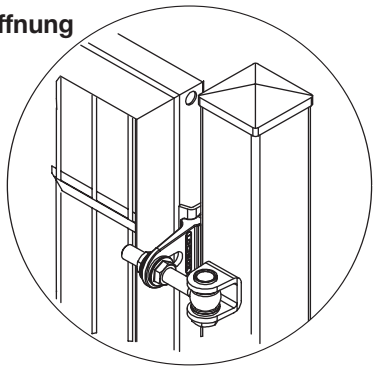

7. Anschlag montieren

Die Lamellenstopfen (28) zusammen mit dem Anschlag (22) in die vorhandenen Bohrungen des Anschlagpfosten montieren.
Die Gummipuffer (21) in die passenden Löcher einfügen und den Anschlag (22) mit der Bohrschraube (30) befestigen.

Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.

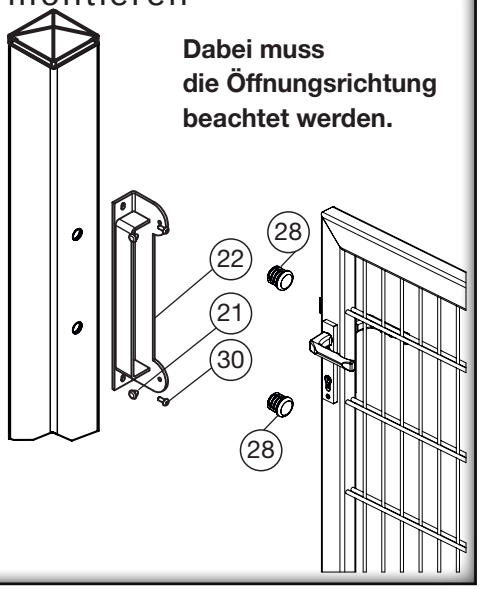

8. Gesamtübersicht

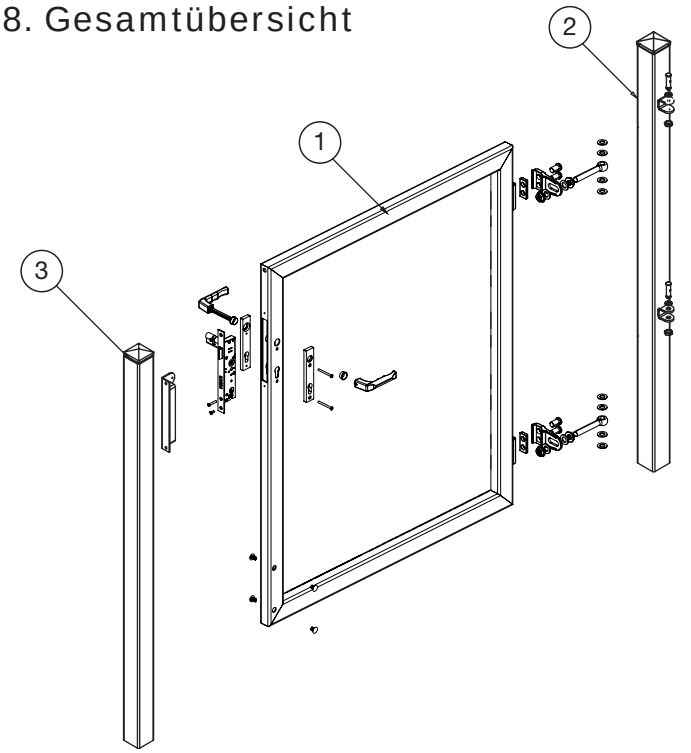

Stückliste				
Nr.	**Anzahl 1-flg.**	**Beschreibung**	**Bauteilnummer**	**Artikel-Nr.**
1	1	Schlossflügel		TTFRVS…
2	4	Klemmhalter		ZZKH
3	8	Gummi f. Klemmhalter	6mm	ZZKHGU6
4	8	Gummi f. Klemmhalter	8mm	ZZKHGU8
5	4	Bohrschraube	5,5 x 25 - A2	ZP91
6	1	Scharnierpfosten		TPAVT…
7	1	Anschlagpfosten		TPSVT…
8	1	VARIO plus / flex Set		ZTVPLFLZ…