



Montageanleitung


Rohrrahmentor Profi S



Montageanleitung

► Profi S




Seite 2

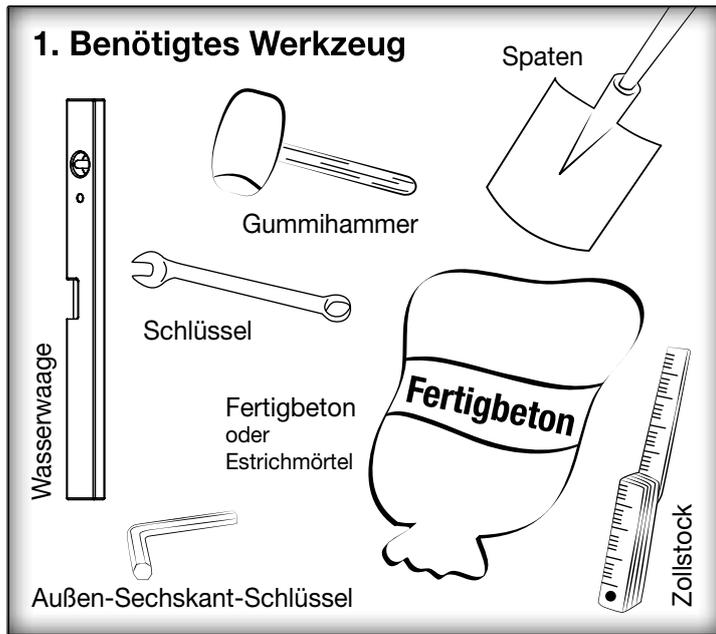

1.1 Vor der Montage (Tabelle zu 3.)

Flügelmaß (mm)	Lichte Weite 1-flg. (mm)	Lichte Weite 2-flg. (mm)
920	1000	1970
1170	1250	2470
1420	1500	2970
1670	1750	3470

Ermitteln Sie vor der Montage die Lichte Weite Ihres Tores anhand dieser Tabelle. Die Lichte Weite ist das Innenmaß zwischen den Pfosten.

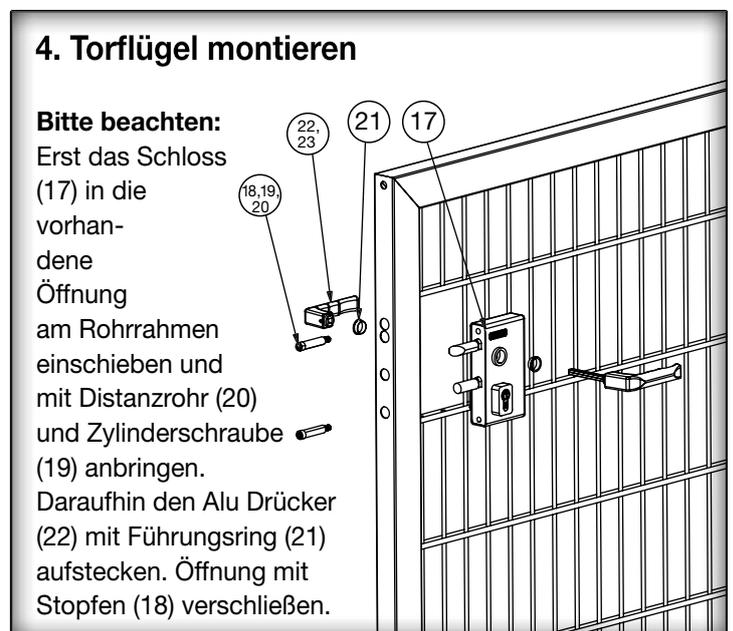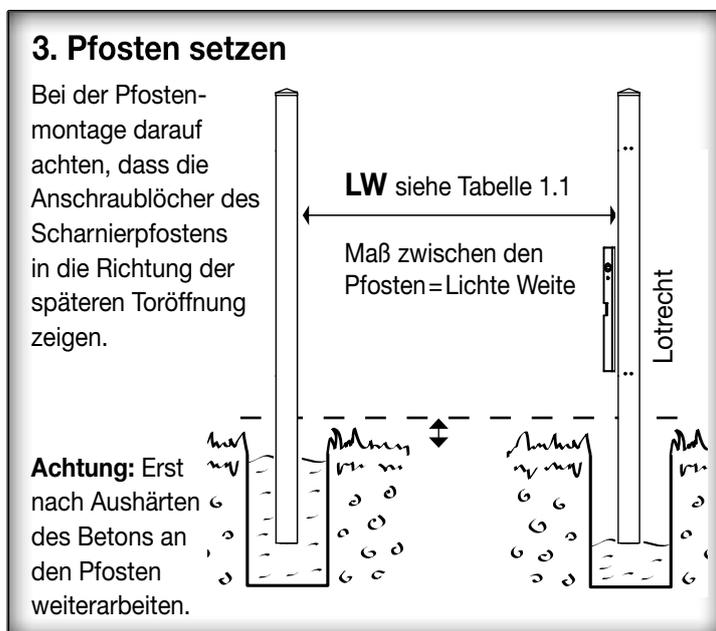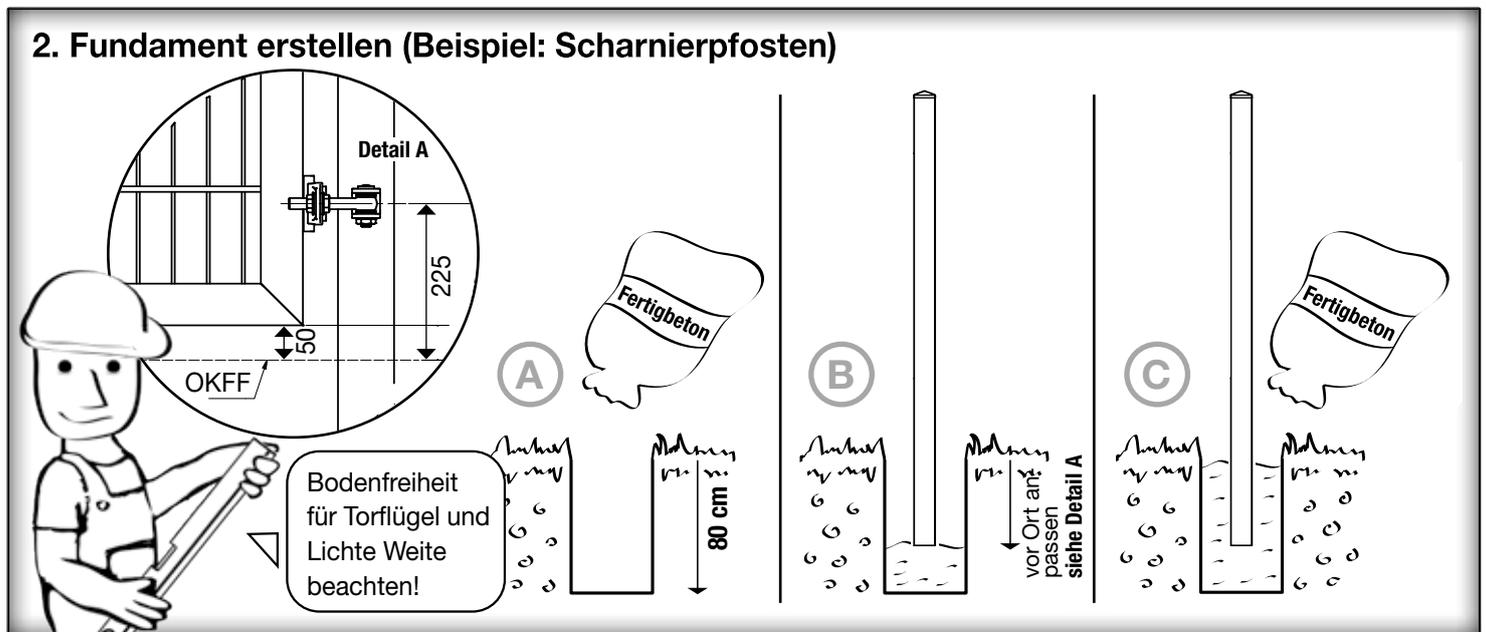


Montageanleitung

► Profi S


Seite 3

5.1. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

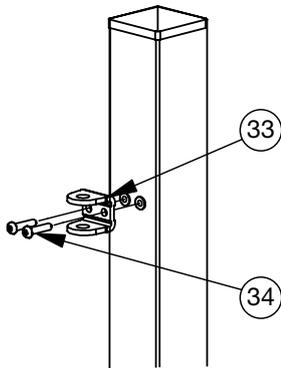

Die U-Anschraublasche (33) mit Hilfe der Zaunbauschrauben (34) anbringen.


5.2. Torflügel an Pfosten montieren (180°)

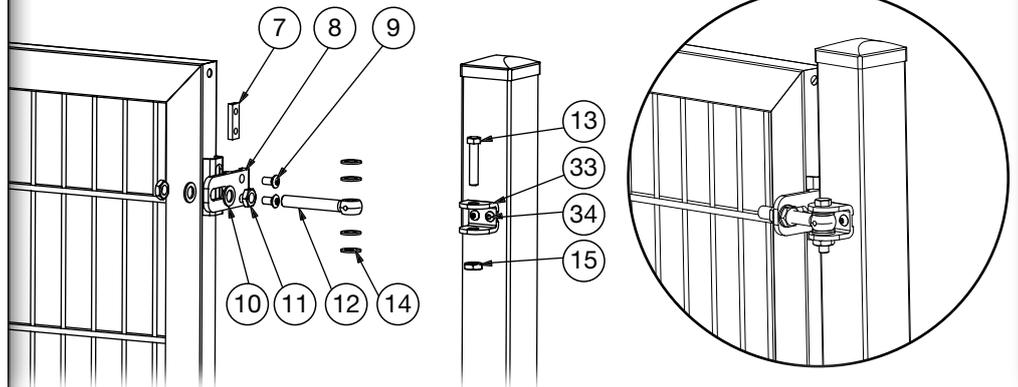

Die Scharnierlasche (8) mit Hilfe der Scharniergegenplatte (7) und der Scharnierlaschenschrauben (9) am Torflügel (1) befestigen. Die Augenschraube (12) mit Hilfe der Unterlegscheibe (14), dem Bolzen (13) und der Sechskantmutter (15) an der bereits angeschraubten U-Anschraublasche (33) am Scharnierpfosten (2) befestigen.


6.1. Anschlag montieren (1-flg.)

Die Dübel (4) in die passenden Bohrlöcher einfügen und den Anschlag (5) mit den dazugehörigen Schrauben (6) befestigen. **Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.**

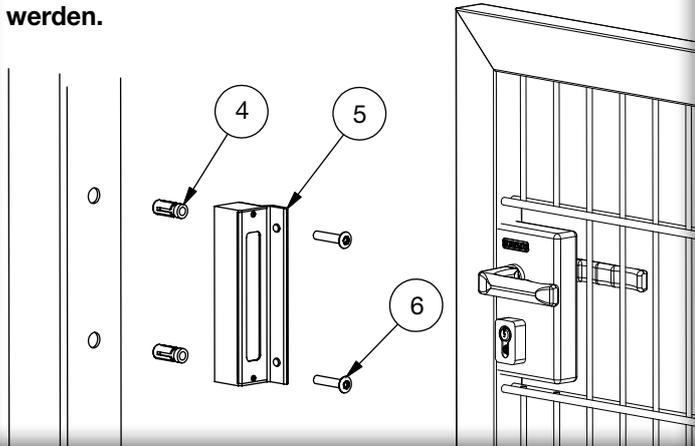

6.2. Anschlag montieren (2-flg.)

Den Griff (26) mit den zwei Schlossschrauben (25) am umlaufenden Rahmen befestigen.

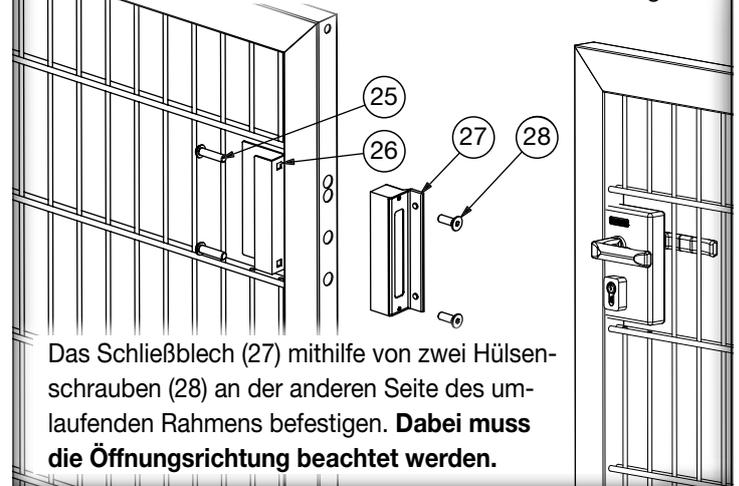


Das Schließblech (27) mithilfe von zwei Hülssenschrauben (28) an der anderen Seite des umlaufenden Rahmens befestigen. **Dabei muss die Öffnungsrichtung beachtet werden.**

7. Torfeststeller montieren (2-flg.)

Den Torfeststeller (29+30) am unteren Standflügel an vorhandenen Bohrlöchern verschrauben und die Schraube (31) eindrehen.


Die Bodenhülse (32) zur Aufnahme des Feststellriegels im Erdreich montieren und ungenutzte Bohrlöcher mit Bohrlochkappen (24) verschließen.

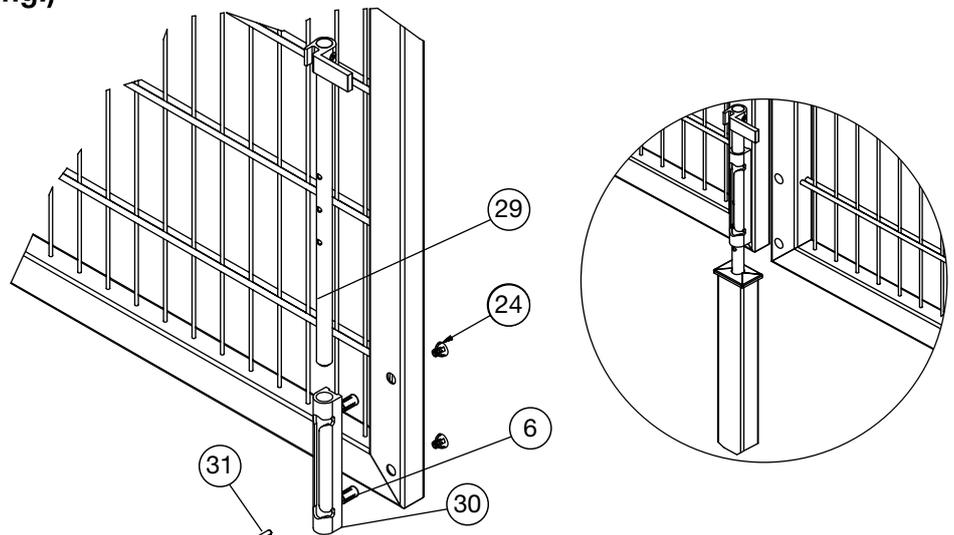

Montageanleitung

► Profi S

8. Gesamtübersicht

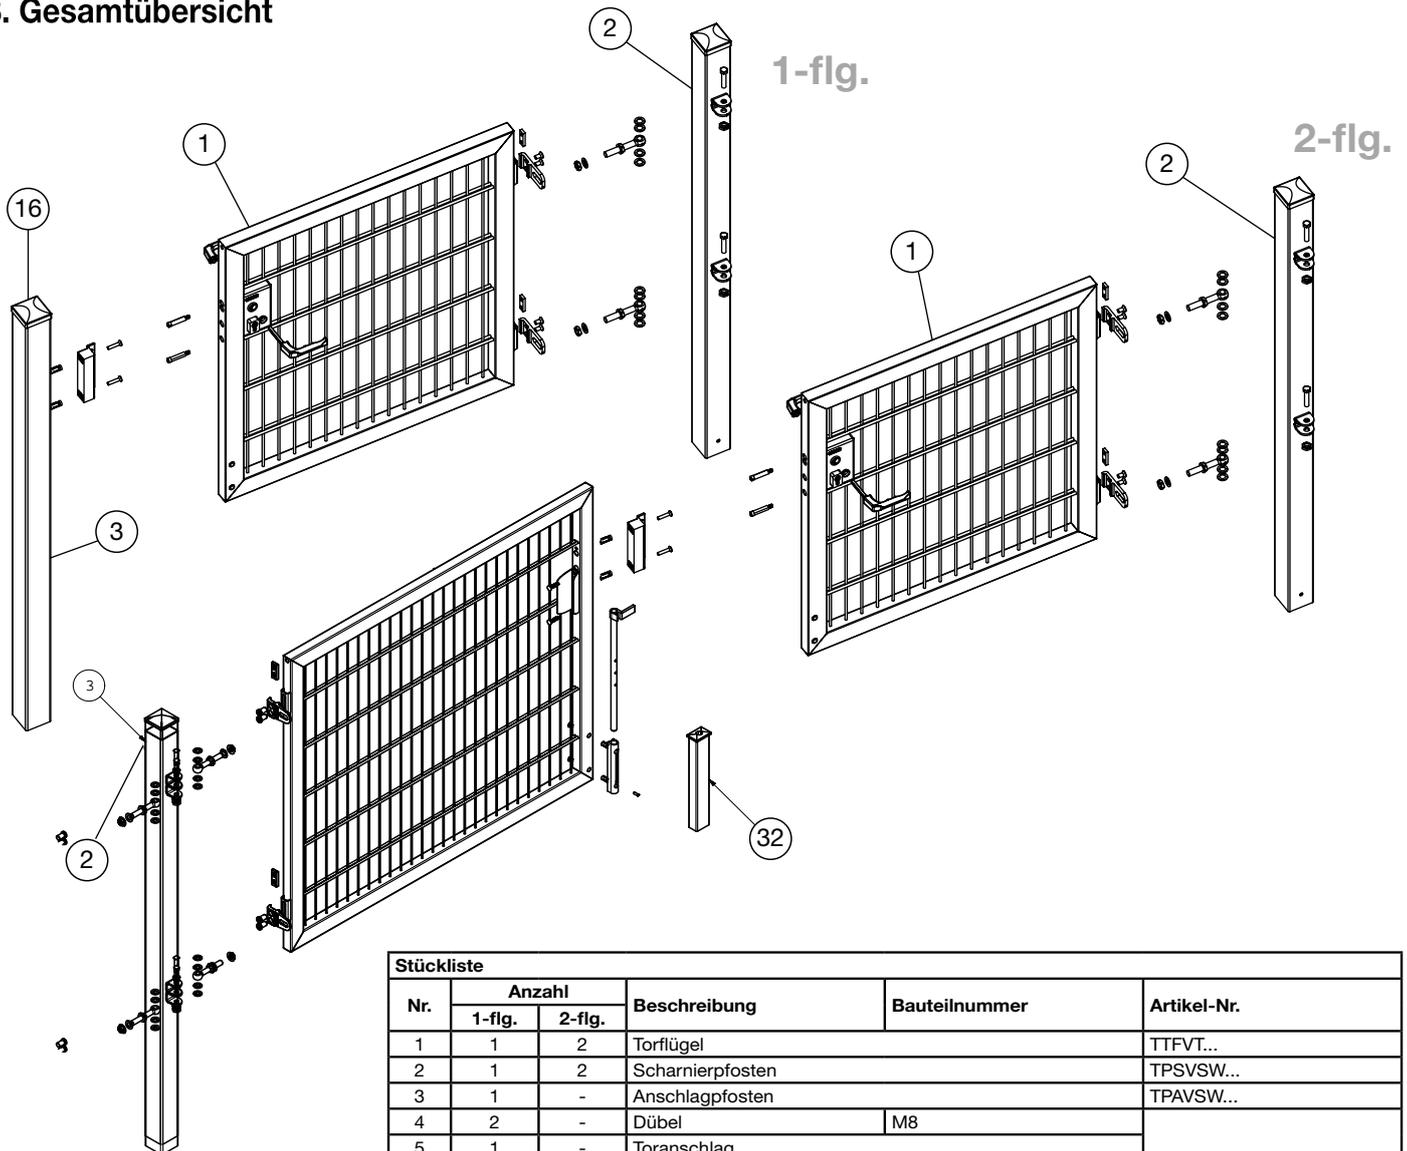

Auf den Innenseiten
finden Sie die Nummern
passend zu der hier
aufgeführten Stückliste.



Nr.	Anzahl		Beschreibung	Bauteilnummer	Artikel-Nr.
	1-flg.	2-flg.			
1	1	2	Torflügel		TTFVT...
2	1	2	Scharnierpfosten		TPSVSW...
3	1	-	Anschlagpfosten		TPAVSW...
4	2	-	Dübel	M8	
5	1	-	Toranschlag		
6	2	2	Schraube		
7	2	4	Scharnier Gegenplatte		
8	2	4	Scharnierlasche		
9	4	8	Schraube Scharnierlasche	M16x25	
10	12	-	Unterlegscheibe	Ø17	
11	4	8	Sechskantmutter	M16	
12	2	4	Augenschraube	M16x110	
13	2	4	Bolzen	M14x55	
14	2	16	Unterlegscheibe	Ø15	
15	2	4	Sechskantmutter	M14	
16	2	2	Pfostenkappe		
17	1	1	Schloss		ZTVZ...
18	2	2	Schraubenstopfen	Ø16x26	
19	2	2	Zylinderschraube	M8x60	
20	2	2	Distanzrohr	Ø12x46	
21	2	2	Führungsring für Drücker		
22	2	2	Drücker Alu		
23	1	1	Gewindestift mit Innensechskant		
24	4	6	Kappe Bohrloch	Ø19	
25	-	2	Schlossschraube	M8x40	
26	-	1	Griff		
27	-	1	Schließ-Toranschlag		
28	-	2	Schraube inkl. Distanzröhrchen	M8	
29	-	4	Schubstange Mittelverriegelung		
30	-	1	Gehäuse Mittelverriegelung		
31	-	1	Schraube		
32	-	1	Bodenhülse für Torriegel	60x40x375	ZGTFBH
33	2	4	U-Anschraublase		ZTVASS...
34	4	8	Zaunbauschraube	M8x40	ZP84